

PULSAR

CAL. 5Y67

RETROGRADE DAG-INDICATOR

NEDERLANDS

- Tijdsaanduiding met uren-, minuten- en secondewijzers
- Datumaanduiding met datumwijzer
- Weekdagaanduiding met dagwijzer
- 24-uursaanduiding met 24-urenwijzer

WIJZERPLAAT EN KROON


Dagwijzer (retrograde
(teruglopende)
dagaanduiding: zie
bladzijde 61)

Minutenwijzer

Datumwijzer

Urenwijzer

Secondewijzer

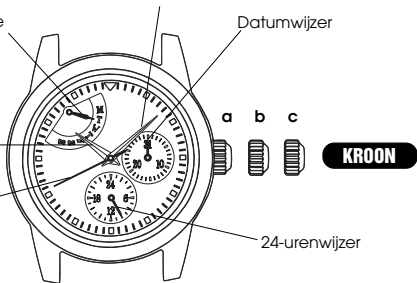

24-urenwijzer

a. Normale positie

b. Eerste klik

c. Tweede klik

**De richting van de retrograde-wijzerplaat kan per model verschillen.*

SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

Het losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 Trek de kroon uit.




Het vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



DE DAG EN TIJD INSTELLEN

Dagwijzer

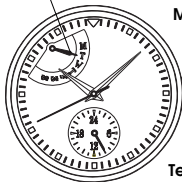

Met de klok mee




Tegen de klok in

KROON

- 1 Trek de kroon uit tot de tweede klik terwijl de secondewijzer op 12 uur staat.
- 2 Draai de kroon met de klok mee en verdraai de minuten- en urenwijzers totdat de dagwijzer op de gewenste dag van de week staat.
- 3 Verdraai de kroon om de juiste tijd in te stellen.
- 4 Druk de kroon terug in zijn normale positie aan de hand van een tijdsignaal.

DE DATUM INSTELLEN

Nederlands

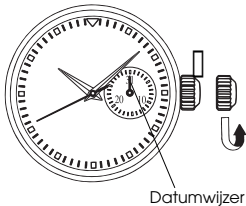

KROON

- 1 Trek de kroon uit tot de eerste klik.
- 2 Draai de kroon tegen de klok in om de datumwijzer op de gewenste datum te zetten.
- 3 Druk de kroon weer terug in zijn normale positie

OPMERKINGEN BIJ DE BEDIENING VAN HET HORLOGE

INSTELLEN VAN DE TIJD/DATUM

- Om de dagwijzer sneller te verzetten, kunt u de uren- en minutenwijzers terugdraaien tot 4 tot 5 uur voor het punt waarop de datumwijzer zou verspringen (tussen 23:00 en 04:00) en deze wijzers vervolgens vooruit draaien tot de dagwijzer naar de volgende dag gaat.
**De dagwijzer gaat niet terug als u de kroon tegen de klok in draait.*
- Wanneer de dagwijzer de laatste dag van de week heeft bereikt, kunt u deze door de kroon met de klok mee te blijven draaien laten terugkeren naar de eerste dag van de week (de zg. 'retrograde' of teruglopende dagaanduiding).
- Draai langzaam aan de kroon wanneer u de dagwijzer instelt.
- De 24-urenwijzer beweegt met de urenwijzer mee, alleen langzamer.
- Controleer of de 24-urenwijzer op de juiste tijd staat (voormiddag (AM) of namiddag (PM)) wanneer u de urenwijzer instelt.
- Draai de minutenwijzer bij het instellen altijd 4 of 5 minuten verder dan de gewenste tijd en draai deze vervolgens terug naar de exacte tijd.

INSTELLEN VAN DE DATUM

- Stel de datum niet in tussen 21:00 en 01:00 uur. Het is dan namelijk mogelijk dat het mechaniek niet correct verdraaid kan worden.
- Controleer bij het instellen van de datumwijzer of deze correct in stappen van één dag tegelijk verspringt.
- Op de eerste dag na een maand met 30 dagen en na februari zult u met de hand de juiste datum moeten instellen.

BATTERIJ VERWISSELING

3
Jaar

Levensduur batterij: gemiddeld 3 jaar
Batterij : SEIKO SR920SW

- *De batterij wordt reeds in de fabriek ingebracht om de functies van het horloge te controleren. Daarom zal de levensduur van de batterij, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan staat aangegeven.*
- *Wanneer de batterij aan het leeg raken is zorg er dan voor dat het horloge zo snel mogelijk wordt voorzien van een nieuwe batterij.*
- *We raden u aan een erkende Pulsar dealer te raadplegen.*



WAARSCHUWING

- ❑ **Haal de batterij niet uit het horloge.**
- ❑ **Als het noodzakelijk is de batterij er toch uit te halen, houdt hem dan buiten bereik van kinderen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt raadpleeg onmiddellijk een arts.**
- ❑ **Sluit de batterij niet kort, knoei er niet mee, verhit de batterij in geen geval en stel hem niet bloot aan vuur. De batterij zou hierdoor kunnen barsten, zeer heet worden of vlam vatten.**



LET OP

- ❑ **De batterij is niet oplaadbaar. Probeer de batterij dus nooit op te laden, daar dit schade of lekkage aan de batterij kan veroorzaken.**

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

WATERDICHTHEID

□ Niet Water resistent



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge niet waterdicht en moet er voor gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we u het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

□ Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

□ Water resistance (5 bar)*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen en douchen.

□ Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

- * *Voordat u het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water gebruikt, zorg er voor dat de kroon geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en kroon niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.*
- * *Wanneer u heeft gedoucht met uw horloge dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:*
 - *Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.*
 - *Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.*

NOTE:

Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

TEMPERATUREN

Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C (41°F en 95°F).

Temperaturen boven de 60°C (140°F) kunnen lekkage van de batterij veroorzaken of de levensduur

van de batterij verkorten. Bij zeer lage temperaturen -10°C (+14°F) gedurende een langere tijd kan uw horloge iets voor- of achterlopen. Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

MAGNETISME

Uw horloge kan invloed ondervinden van sterk magnetische velden. Houdt uw horloge weg bij magnetische objecten.

SCHOKKEN EN TRILLINGEN

Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

CHEMICALIËN

Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

ONDERHOUD VAN KAST EN BAND

Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

PERIODIEKE CONTROLE

Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een ERKENDE PULSARDEALER om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

STICKER OP DEKSEL

Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen komen en aanleiding kunnen geven tot roest.