



PULSAR

CAL. 7S26

AUTOMATIC DIVER

NEDERLANDS

TIJD / KALENDER

- Uur- en minuutwijzer met secondewijzer
- Datum
- Dag

200 METER WATERRESISTANT

- Geschikt voor scuba-duiken

DRAAIBARE RING

- Meting van de verstreken duiktijd (tot 60 minuten)


SCHROEFKROON

7S26_D

66-67



DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

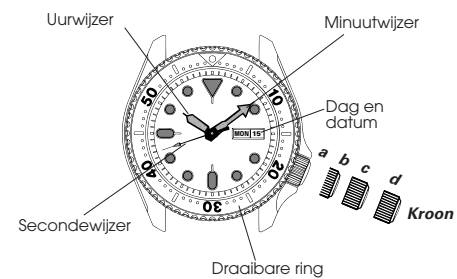

a: Kroon in
vastgeschroefde
positie

b: Normale stand

c: Eerste klik

d: Tweede klik

Nederlands

67

05.3.16, 3:35 PM





SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.



Vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



Nederlands



HET HORLOGE ACTIVEREN

Dit is een mechanisch automatisch horloge.

- Uw horloge activeren:

Beweeg het horloge gedurende ongeveer 30 seconden in een horizontaal vlak.

** Als u het horloge om heeft zal de hoofdveer automatisch worden opgewonden door de normale bewegingen van uw pols.*

** Als het horloge wordt gebruikt zonder voldoende te zijn opgewonden, kan het uurwerk achter of voor gaan lopen. Om dit te voorkomen kunt u het horloge het beste tenminste 8 uren per dag dragen.*




Nederlands





DE TIJD EN DATUM INSTELLEN

Nederlands

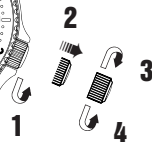


KROON

- 1 Draai de kroon tegen de klok in los.
- 2 Trek de kroon uit tot de eerste klik.
- 3 Draai de kroon met de klok mee tot de datum van de vorige dag verschijnt.
- 4 Draai de kroon tegen de klok in tot de vorige weekdag in de gewenste taal verschijnt.

70

7S26_D

70-71

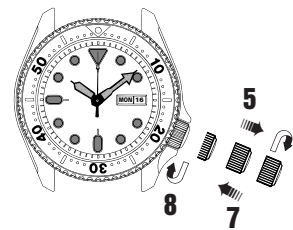

KROON

- 5 Trek de kroon uit tot de tweede klik.
- 6 Draai de wijzers met de kroon vooruit tot de datum en dag veranderen. De tijd die nu wordt aangegeven is voor 's morgens (AM). Blijf de wijzers met de kroon vooruit draaien tot u de juiste tijd heeft ingesteld.
- 7 Druk de kroon terug.
- 8 Vergrendel de kroon weer door deze in te drukken en tegelijk met de klok mee te draaien.

* Stel de datum of de dag niet in tussen 9.00 uur pm en 4.00 uur am.

71

05.3.16, 3:35 PM






* Draai de wijzers langs de 12 uur-stand om te zien of het uurwerk de tijd 's morgens (AM) of 's middags (PM) aangeeft. Als de datum verandert wanneer de urenwijzer langs 12 uur gaat, wijst deze vervolgens de tijd 's morgens (AM) aan. Als de datum niet verandert, wijst het uurwerk de tijd 's middags (PM) aan.
 * Zet de wijzers eerst op een paar minuten voor de juiste tijd en draai ze vervolgens naar het exacte tijdstip.
 * De datum moet worden bijgesteld aan het eind van februari en aan het eind van maanden met 30 dagen.

Nederlands

DRAAIBARE RING

De draaibare ring geeft tot maximaal 60 minuten aan.

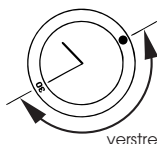

verstreken tijd

1 Breng de draaibare ring met " ● " tegenover de minuutwijzer.

2 Wanneer de tijd verstreken is, kunt u de ring aflezen.

Voorbeeld: Begintijd : 10:10
 Eindtijd : 10:40
 Verstreken tijd : 30 minuten

* Voor uw en andermans veiligheid mag u de ring alleen tegen de klok in draaien, zodat de gemeten tijd in geen geval korter is dan de daadwerkelijk verstreken tijd.

72

7S26_D

72-73



VOORZORGSMAATREGELEN

Voor u gaat duiken moet u controleren of het horloge naar behoren functioneert en moet u de onderstaande voorzorgen in acht nemen.

Ga in geen geval duiken met het horloge als u niet voldoende duiktraining en onderricht hebt gehad. Houd u, voor uw en andermans veiligheid aan de regels die gelden bij het duiken.

VOOR U GAAT DUIKEN

- Gebruik het horloge niet voor zogenaamd 'saturation' diepzeeduiken met Helium.
- Controleer:

- of de kroon goed vastgedraaid zit,
- of er geen zichtbare breuk in het glas zit of de horlogeband,
- of de band goed bevestigd zit aan de horlogekast,
- of de gesp de band goed om de pols houdt,
- of de draaibare ring linksom probleemloos draait (de draaibeweging mag niet te los of te stroef gaan) en het "●" teken op één lijn staat met de minuutwijzer,
- de tijd en de datum correct zijn ingesteld.

Als er enige gebreken zijn, raden wij u aan een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM te raadplegen voordat u het horloge bij het duiken gaat gebruiken.

TIJDENS HET DUIKEN

- Gebruik de kroon niet wanneer het horloge in het water of nog nat is.
- Kijk uit dat het horloge niet tegen harde oppervlakten slaat.
- De ring zal in het water stroever draaien, maar dit is geen gebrek van het horloge.

73

05.3.16, 3:35 PM





NA HET DUIKEN

- Controleer of de kroon helemaal vastgeschroefd is en spoel het horloge dan goed af met zoet water om al het zoute zeeewater, zand en vuil eriz. weg te wassen.
- Droog het horloge na het schoonmaken met een zachte droge doek om roest op de kast te voorkomen.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

- Voor een eventuele reparatie van dit duikershorloge is specialistische kennis en apparatuur vereist. Als het functioneren van uw duikershorloge te wensen overlaat mag u daarom in geen geval proberen het zelf te repareren, maar dient u het onmiddellijk naar uw dichtstbijzijnde ERKENDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM te brengen of sturen.

Nederlands

74



7S26_D

74-75



LUMIBRITE™

Lumibrite is een nieuw ontwikkeld lichtgevend pigment dat volkomen onschadelijk is voor de mens en de natuur en dat geen gifstoffen, zoals bijvoorbeeld radio-actieve materialen, bevat. Lumibrite absorbeert in zeer korte tijd energie uit zonlicht of kunstlicht en bewaart deze energie om later, wanneer het donker is, zelf licht te kunnen geven. Wanneer Lumibrite bijvoorbeeld ongeveer 10 minuten wordt blootgesteld aan een lichtbron van tenminste 500 lux sterk, dan kan dit materiaal 5 tot 8 uur lang licht blijven geven.

Wij wijzen u er echter op dat, daar Lumibrite de opgeslagen lichtenergie geleidelijk afgeeft, de helderheid geleidelijk af zal nemen. Hoe lang het materiaal licht zal blijven geven is daarnaast mede afhankelijk van factoren als de sterkte van het licht waaraan het werd blootgesteld en de afstand tot de lichtbron.

Wanneer u duikt in donkere omstandigheden, is het mogelijk dat Lumibrite geen licht lijkt te geven als het materiaal niet voldoende licht heeft kunnen opnemen.

Zorg er daarom voor u gaat duiken voor dat het horloge lang genoeg aan een lichtbron is blootgesteld die sterk genoeg is, bijvoorbeeld onder de omstandigheden zoals hierboven vermeld, zodat het voldoende lichtenergie kan opnemen. Is dat niet mogelijk, gebruik het horloge dan in combinatie met een onderwaterlamp.

< Referentiegegevens lichtsterkte >

(A) Zonlicht	[Bewolkt]: 10.000 lux
(B) Mooi weer!; 100.000 lux Binnen (Overdag, bij een raam) [Mooi weer!; minstens 3000 lux [Regen!; minder dan 1000 lux	[Bewolkt]: 1000 tot 3000 lux
(C) Kunstlicht (40 Watt TL verlichting, daglichtkleur) [Afstand tot het horloge: 1m]: 1000 lux [Afstand tot het horloge: 3m]: 500 lux (gemiddelde lichtsterkte binnenskamers) [Afstand tot het horloge: 4m]: 250 lux	

* "LUMIBRITE" is een handelsmerk van SEIKO CORPORATION.

Nederlands

75



05:3:16; 3:35 PM



**HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE****WATERDICHTHEID****● Niet Water resistant**

Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge niet waterdicht en er moet gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge.

Als het horloge nat is geworden, verzoeken we U het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

● Water resistance (3 bar)

Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

● Water resistance (5 bar)*

Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen, yachting en gedurende het nemen van een douche.

● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)*

Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.



- * Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.
- * Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:
- Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.
 - Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

NOTE:

Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

TEMPERATUREN

Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een temperatuur tussen 5° C en 35° C (41° F en 95° F). Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

Bij zeer lage temperaturen -10° C (+14° F) gedurende een langere





MAGNETISME

Uw horloge kan invloed onderwinden van sterk magnetische velden. Houdt uw horloge weg bij magnetische objecten.

SCHOKKEN EN TRILLINGEN

Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

CHEMICALIËN

Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, aan cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleurstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

ONDERHOUD VAN KAST EN BAND

Voorkom eventuele roesplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

PERIODIEKE CONTROLE

Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een ERKENDE PULSARDEALER om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

STICKER OP DEKSEL

Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken en aanleiding kunnen geven tot roest.

Nederlands

78



7S26_D

78



05.3.16, 3:35 PM

