

PULSAR

CAL. NX01 ANALOOG - DIGITAAL QUARTZ

NEDERLANDS

- Analoge tijdsaanduiding
- Digitale tijdsaanduiding en kalender
- 24-uur stopwatch
- Countdown timer
- Alarm
- Single-time alarm
- Licht

VERANDERING VAN FUNCTIE



- A** Met iedere druk op knop A verandert de functie op het display in onderstaande volgorde:

TIJD/
KALENDER → STOPWATCH → TIMER → ALARM

- C** Met een druk op knop C laat je de single-time alarmfunctie zien.

Nederlands

122

SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.



Vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.




Nederlands

123

TIJD/KALENDER FUNCTIE

- Voordat u de analoge tijd instelt moet u er zeker van zijn dat de digitale tijd al juist is ingesteld.

INSTELLEN VAN TIJD EN KALENDER

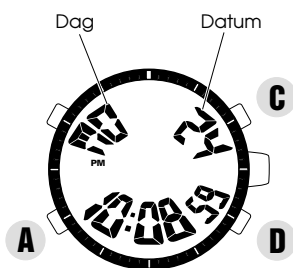

- A** Druk op knop A om de TIJD/
KALENDER functie weer te
geven.
- A** Druk op knop A voor 2 tot 3
seconden.
- C** Selecteer met knop C de
getallen die u wilt veranderen.*
- D** Met knop D kunt u de getallen
aanpassen.
- A** Druk op knop A om terug te gaan
naar de TIJD/KALENDER functie.


Nederlands

124

* Selectie van de cijfers

Seconden ⇒ Minuten ⇒ Uur ⇒ Jaar ⇒ Maand ⇒ Datum
↑ 12/24-uursindicatie ←

ANALOOG TIJDSINSTELLING

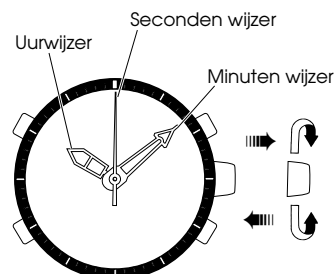

KROON

- 1 Trek de kroon uit op het moment dat de seconden wijzer op 12 uur staat.
- 2 Draai aan de kroon om de tijd te verzetten.
- 3 Duw de kroon terug in de normale positie op het moment dat de digitale seconden teller op "00" staat.

Nederlands

125

WEERGEVEN VAN HET KALENDER DISPLAY

- D** Met elke druk op knop D verandert het TIJD/KALENDER display in onderstaande volgorde:



DEMONSTRATIE FUNCTIE

- Het horloge laat alle functies en displays zien.

- D** Druk knop D in de TIJD/KALENDER functie gedurende 2 tot 3 seconden in om de demonstratie te starten.

* De verschillende mogelijkheden worden in de volgende volgorde gedurende 2 seconden getoond:

Tijds- en kalenderweergave ⇒ kalenderweergave ⇒ STOPWATCH ⇒ TIMER


Leeg display ← ALARM functie

* Om de demonstratie te stoppen drukt u op een willekeurige knop.

STOPWATCH

- De stopwatch meet de eerste 60 minuten tot 1/100 seconde precies en daarna tot 1 seconde precies.

- A** Druk op knop A om de STOPWATCH te activeren.

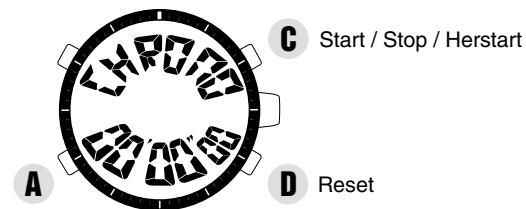


TIMER

- De timer kan per minuut ingesteld worden tot 9 uur en 59 minuten.
- De resterende tijd wordt in seconden getoond.


- A** Druk op knop A om de TIMER te activeren.

TIMER SETTING

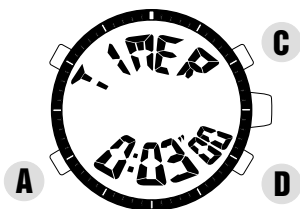

- A** Druk 2 tot 3 seconden op knop A.
- C** Selecteer de getallen die u wilt veranderen met knop C (uur/minuten).
- D** Verander de getallen met knop D.
- A** Druk op knop A om terug te keren naar de TIMER functie.

TIMER OPERATION

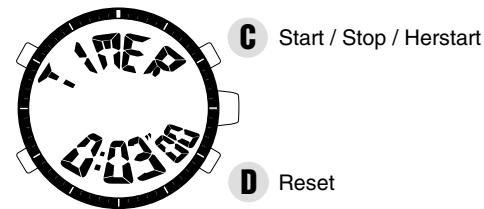

* Wanneer de timer ingesteld is zal een waarschuwingssignaal de laatste 10 seconden afgaan. Om dit signaal te stoppen drukt u op een willekeurige knop.


- Het horloge kan de tijd aangeven van 33 wereldsteden in verschillende tijdzones.
- De zomertijd kan voor elke stad worden ingesteld.

ALARM

- Het alarm is instelbaar op basis van 24 uur.

- A** Druk op knop A om de ALARM te activeren.


ALARM SETTING

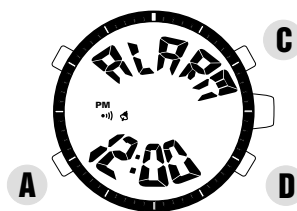

- A** Druk 2 tot 3 seconden op knop A.
- C** Selecteer de getallen die u wilt veranderen met knop C (uur/minuten).
- D** Verander de getallen met knop D.
- A** Druk op knop A om terug te keren naar de ALARM functie.

* Het alarm in wordt automatisch getoond en aangezet.

AAN EN UITZETTEN VAN HET ALARM EN HET UUR SIGNAAL

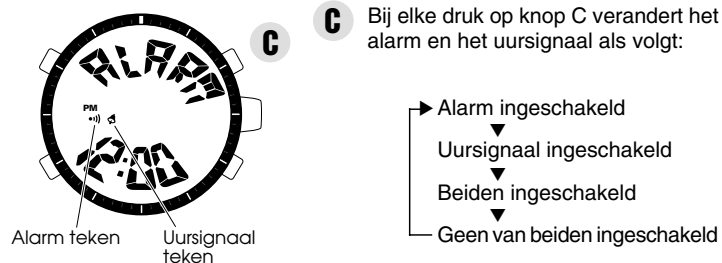


* Op het moment dat uw alarm afgaat op de vooraf ingestelde tijd zal deze 20 seconden lang rinkelen. Om dit te stoppen drukt u op een van de verschillende knoppen.

SINGLE-TIME ALARM

- Het single-time alarm gaat maar 1 keer af en dient telkens opnieuw ingesteld te worden. Wanneer dit alarm afgaat verdwijnt de instelling automatisch.
- Het single-time alarm geeft u de mogelijkheid een alarm af te laten gaan een x-aantal minuten na de huidige tijd. Dit alarm wordt kunt u alleen in minuten ingeven.

SINGLE-TIME ALARM

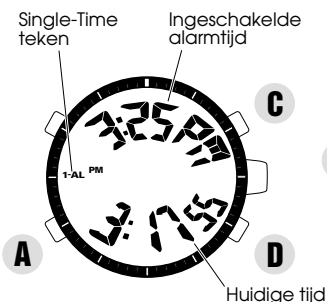

- A** Druk op knop A tot de TIJD/ KALENDER aanduiding.
- C** Druk op knop C totdat u de SINGLE-TIME alarm functie gevonden heeft.
- C of D** Stel de gewenste alarmtijd in.
- A** Druk op knop A om terug te keren bij de TIJD/ KALENDER functie.


Nederlands

132

* Op het moment dat uw alarm afgaat op de vooraf ingestelde tijd zal deze 20 seconden lang rinkelen. Om dit te stoppen drukt u op een van de verschillende knoppen.

- Om het single-alarm te annuleren of te veranderen drukt u op knop C en D tegelijk wanneer u zich in de SINGLE-TIME ALARM functie bevindt, of druk op knop C en D om het alarm op de huidige tijd in te stellen.

VERLICHTING

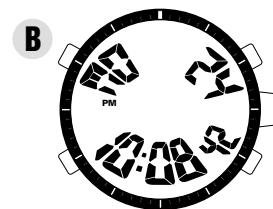

- B** Druk op knop B om de verlichting in te schakelen.

* Het digitale display wordt gedurende 3 seconden verlicht.

Nederlands

133

ViViDiGi

- **ViViDiGi** is een nieuw L.C.D.-scherm wat vele kleuren en een scherp contrast mogelijk maakt.

- Uitstekende lichtreflectie en transmissie maken het display helder en duidelijk.
- Er zijn verschillende kleuropties mogelijk.
- Zowel het hele paneel als alleen de weergegeven data kunnen opgelicht worden.

* Eigenschappen kunnen per model verschillen.

OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET HORLOGE

TIJD/KALENDER FUNCTIE

[INSTELLEN VAN TIJD EN KALENDER]

- De kalender past zich automatisch aan aan even en oneven maanden, inclusief de maand Februari in een schrikkeljaar van 1998 tot 2048.
- Wanneer het jaar, de maand en de datum ingesteld zijn wordt de dag van de week automatisch ingesteld.

Nederlands

134

● Instellen van de seconden:

- Druk op knop D terwijl de secondecijfers knipperen en er een geluidssignaal klinkt. De secondecijfers worden op "00" gezet.
- Wanneer de seconden een willekeurig getal tellen van "30" tot "59" en knop B of C wordt ingedrukt, zal een minuut worden toegevoegd en de seconden weer op "00" worden gezet.
- Tussen de 12- en 24-uurs indicatie kan omgeschakeld worden met een druk op knop D als de uur- en minutencijfers knipperen. Alleen de "P" (PM) wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
- De knipperende cijfers, behalve de seconden en de 12-/24-uursindicatie bewegen sneller als knop B of C ingedrukt blijft.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch terugkeren naar de TIJD/KALENDER functie binnen 1 tot 2 minuten.

● Opmerking bij ongewoon display:

Bij het instellen van de tijd/ kalender functie zullen alle segmenten van het display oplichten als de knoppen C en D tegelijkertijd worden ingedrukt. Uw horloge is dan niet kapot. Druk dan op één van de knoppen om terug te keren naar de TIJD/KALENDER functie en stel de tijd/kalender opnieuw in.

[ANALOGE TIJDSAANDUIDING]

- Wanneer u de analoge tijd instelt dient u eerst 4 tot 5 minuten verder te draaien dan de gewenste tijd om vervolgens die 4 minuten weer terug te draaien en de gewenste tijd in te stellen.

STOPWATCH

- Herstart en het stoppen van de stopwatchfunctie kunnen worden herhaald door op knop C te drukken.

Nederlands

135

- Zelfs wanneer u van functie verandert terwijl u de stopwatch aan heeft gezet zal deze doorgaan met tellen. We willen u er wel graag op wijzen dat de stopwatch functie van grote invloed is op de levensduur van uw batterij.

TIMER

[TIMER SETTING]

- Voor u de gewenste TIMER tijd instelt kunt u de getallen terugzetten naar "0:00'00" door op knop D te drukken.
- De getallen zullen sneller oplopen wanneer u knop D ingedrukt houdt.
- Wanneer het horloge onaangeroerd blijft terwijl de getallen knipperen zal het automatisch terugkeren naar de TIMER in 1 tot 2 minuten.

[TIMER OPERATION]

- Herstarten en stoppen van de timer gebeurt door op knop C te drukken.
- Zelfs wanneer u van functie verandert terwijl u de timer aan heeft gezet zal deze doorgaan met tellen. We willen u er wel graag op wijzen dat de timer functie van grote invloed is op de levensduur van uw batterij.

ALARM

[ALARM SETTING]

- De getallen zullen sneller oplopen wanneer u knop D ingedrukt houdt.
- Wanneer het horloge onaangeroerd blijft terwijl de getallen knipperen zal het automatisch terugkeren naar de ALARM functie in 1 tot 2 minuten.
- Wanneer u voor een 24-uurs tijdsaanduiding heeft gekozen zal ook het alarm in 24-uurs aanduiding vermeld staan.
- Indien u kiest voor de 12-uurs aanduiding dient u zich te verzekeren dat u het alarm goed

Nederlands

136

heeft ingesteld. Alleen de "P" (PM) wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.

- **Alarm test:** Het alarm kan getest worden door in de alarmfunctie knop C ingedrukt te houden. Na het testen van het alarm drukt u op knop C om het alarm aan of uit te zetten.

SINGLE-TIME ALARM

[SINGLE-TIME ALARM]

- Als u knop C of D heeft ingedrukt om het single-alarm in te stellen verschijnt het single-alarm teken "1-AL" automatisch en is het alarm ingeschakeld.
- Met iedere druk op de knoppen C en D word er respectievelijk een minuut bij opgeteld of afgetrokken.
- Wanneer het horloge onaangeroerd blijft terwijl de getallen knipperen zal het automatisch terugkeren naar de SINGLE TIME ALARM in 20 tot 30 seconden.
- Het single time alarm geeft een ander signaal dan het reguliere alarm.

VERLICHTING

- Het display blijft verlicht wanneer u knop B ingedrukt houdt.
- Wanneer u knop B indrukt terwijl u op de kalender functie of op een leeg scherm staat wordt u de TIJD/KALENDER functie getoond met licht.
- Naarmate de batterij aan inhoudt verliest zal ook de verlichting in kracht afnemen.
- Als de verlichting minder wordt dient u de batterij te laten vervangen.
- Wanneer u de verlichting gebruikt zult een zwak signaal horen dit betekent echter niet dat u horloge kapot is.

Nederlands

137

BATTERIJ WISSELING

2
Jaar

Levensduur batterij : Ongeveer 2 jaar

Batterij : SEIKO SR626SW 1 stuk
(voor het analoge display)
SEIKO SR41W, 1 stuk
(voor het digitale display)

- Daar de batterij reeds in de fabriek in het horloge wordt gebracht om de functies te controleren, zal de batterij, eenmaal in uw bezit een kortere levensduur hebben dan staat aangegeven.
- Het leven van de batterij wordt verkort door veelvuldig gebruik van het alarm en/of het licht.
- Als een van beide batterijen leeg is raden wij u aan om beiden te vervangen.
- Wanneer de batterij leeg raakt, laat hen dan zo snel mogelijk vervangen voor een nieuwe om defecten te voorkomen.
- We raden u aan de batterij te laten vervangen door een erkende Pulsar dealer.

● Noodzakelijke procedure na batterijwisseling

Nadat de batterij vervangen is voor een nieuwe, of in geval van een abnormaal display (gebroken cijfers etc.), volg de procedure om het IC te resetten.

Nederlands

138

Druk tegelijkertijd op de knoppen A, B, C en D, gedurende 2 tot 3 seconden. Als de knoppen worden losgelaten zal "12:00'00" a.m., Jan. 1st (Januari 1), 2000, SAT (zaterdag), LON (Londen)" worden weergegeven op het digitale display.

* Stel voor het gebruik van het horloge de tijd/kalender in.

* Let er op dat alle geregistreerde memo's in de memo channels verwijderd zullen worden als het IC gereset wordt.



WAARSCHUWING

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het toch noodzakelijk is om de batterij eruit te halen, houdt het dan buiten bereik van kinderen. Als een kind een batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Maak geen kortsluiting, knoei niet met de batterij of verhit de batterij niet en stel het nooit bloot aan vuur. De batterij kan barsten, heet worden of vlam vatten.



ATTENTIE

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging hem op te laden, daar dit lekkage of schade aan de batterij kan veroorzaken.

Nederlands

139

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

WATERDICHTHEID

● Niet Water resistent



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge niet waterdicht en er moet gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we u het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

● Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

● Water resistance (5 bar)*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen, yachting en gedurende het nemen van een douche.

● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10 bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

* Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt.

Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.

* Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:

- Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.
- Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

NOTE:

Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

TEMPERATUREN



Uw horloge functioneert altijd nauwkeurig tussen een temperatuur van 5° C en 35° C (41° F en 95° F). Temperaturen boven de 50° C (122° F) of beneden de -5° C (+23° F) kunnen veroorzaken dat

de tijd iets voor of achter gaat lopen. Bovendien kan de batterij gaan lekken of kan de levensduur van de batterij verkorten.

Het voor of achter lopen wordt echter gecorrigeerd wanneer het horloge weer onder normale temperatuur is.

Nederlands

140

Nederlands

141

MAGNETISME



Het analoge gedeelte van uw horloge kan nadelig worden beïnvloed door magnetisme. Het digitale gedeelte zal niet worden beïnvloed. Houdt het horloge weg van magnetische voorwerpen.

ONDERHOUD VAN KAST EN BAND



Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

CHEMICALIËN



Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

STICKER OP DEKSEL



Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken en aanleiding kunnen geven tot roest.

SCHOKKEN EN TRILLINGEN



Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

PERIODIEKE CONTROLE



Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een ERKENDE PULSAR DEALER om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

STATISCHE ELECTRICITEIT



Het IC van uw horloge kan worden beïnvloed door statische elektriciteit die het display kan verstoren. Houdt het horloge weg van zoals b.v. televisieschermen die sterke statische elektriciteit kunnen uitstralen.

Nederlands

142

Nederlands

143