



PULSAR

DEMONSTRATIEKAART
Pulsar analoog/digitaal
met alarm en chronograaf
V051

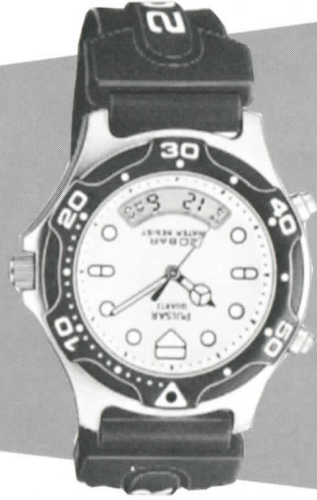

SEIKO Nederland B.V.

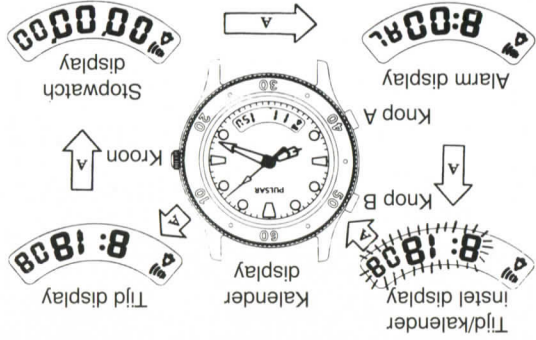

INSTELLEN DIGITALE TIJD/KALENDER

1. Druk op **knop A** tot dat het **tijd/kalender insteldisplay** verschijnt.
De cijfers van de uren, minuten en seconden gaan knipperen.
2. Druk op **knop B** om te kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op **knop A** om de cijfers in te stellen.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op **knop B** tot dat het **tijd/kalender instel display** verschijnt.
5. Druk op **knop A** om terug te gaan naar het **kalender display**.

INSTELLEN VAN ANALOGE TIJD

1. Trek **de kroon** uit als de secondewijzer op de 12 staat.
2. Draai **de kroon** om het gewenste uur en de minuten in te stellen.
3. Bij het instellen van de tijd dient men de minuutwijzer 4 tot 5 minuten verder te zetten om hem daarna terug te draaien naar de juiste tijd.
3. Druk **de kroon** in als de seconden "00" geven in het digitale tijd display.

ALARM

Alarm instellen:

1. Druk op **knop A** tot het **alarm display** verschijnt.
2. Druk op **knop B** om de **alarm instelfunctie** te activeren.
3. Met **knop B** kan men kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op **knop A** om de cijfers in te stellen.
4. Als alles goed is ingesteld drukt men op **knop B** tot dat het **alarm display** verschijnt.
5. Druk op **knop A** om naar het gewenste display te gaan.

Alarm aan/uit:

1. Druk op **knop A** tot dat het tijd- of kalenderdisplay verschijnt.
2. Druk de **knoppen A en B (eerst B en daarna A)** tegelijkertijd in zodat alarm en uurtijdsignalen in- en uitgeschakeld worden volgens onderstaand schema:

	teken	aan	uit	urssignaaltaken
1)))	aan	aan	
2))	uit	aan	
3)))	aan	uit	
4			uit	

Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden. Het alarm kan worden gestopt door **knop A of B** in te drukken.

STOPWATCH

1. Druk op **knop A** tot dat het **stopwatch display** verschijnt.
2. Zet de cijfers op "00'00'00" alvorens de stopwatch te gebruiken.
(**eenmaal knop B** indrukken als de stopwatch is gestopt en **tweemaal knop B** indrukken als de stopwatch in werking is)

OVERSCHAKELING TUSSEN 12- EN 24 UURSAANDUIDING

- Nadat het gewenste uur bij het instellen van de tijd is ingesteld, drukt men **eenmaal op knop B** om de overschakeling van de 12- naar de 24 uursaanduiding te activeren.
- Met iedere druk op **knop A** wordt beurteilings overgeschakeld van de 12- naar de 24 uursaanduiding.
- Druk na de overschakeling op **knop B** om terug te gaan naar het **kalender instel display**.
- De datum begint te knipperen.
Controleer of **AM/PM** goed is ingesteld.
Alleen het "P"(PM)-teken wordt weergegeven op het display. Voor de AM verschijnt er geen teken.

VERLICHTING

De verlichting wordt geactiveerd door aanhoudend op **knop B** te drukken in het tijd-of kalenderdisplay. Het lampje zal het display atwisselend verlichten. Uw horloge is dan niet stuk maar hiermee wordt de energie van de batterij gespaard.