

PULSAR

KAL. V071, V072 ALARM CHRONOGRAAF

- Analoog: tijd
- Digitaal: tijd en kalender
- Dagelijks alarm
- 60-Minuten stopwatch
- Verlichting

NEDERLANDS

DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

Nederlands

Digitaal display

* De vorm van het
digitaal display
verschilt per kaliber.



KROON

a: Normale stand

b: Uitgetrokken stand

VERANDERING VAN FUNCTIE

A Met iedere druk op knop A verandert de functie op het digitaal display in onderstaande volgorde:

KALENDER ➡ TIJD ➡ ALARM ➡ STOPWATCH



SCHROEFKROON

[voor modellen met schroefkroon]

Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom totdat hij los is.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.



Het vastdraaien van de kroon


- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom terwijl u hem zachtjes indrukt.



INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

INSTELLEN VAN DE KALENDER

Nederlands

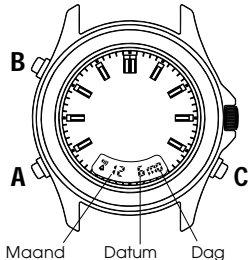

A Druk totdat de kalender functie verschijnt.



B Druk 2 tot 3 seconden in.



▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt instellen.



▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.



A of B Keer terug naar de kalender-functie.

Selectie van de cijfers


Datum > Maand > Dag van de week > Kalender functie



(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD

- Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen.

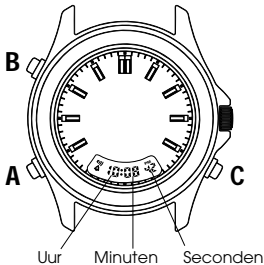

A Druk totdat de tijd functie
verschijnt.



B Druk 2 tot 3 seconden in.



▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt
instellen.



▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.



A of B Keer terug naar de tijd functie.

Selectie van de cijfers

Seconden > Minuten > Uur > 12-/24 uursindicatie




(Druk gedurende 2 tot 3 seconden.)

Tijd functie

INSTELLEN VAN DE ANALOGE TIJD

- Voordat u de analoge tijd instelt, dient u eerst de digitale tijd in te stellen. (Zie vorig hoofdstuk)

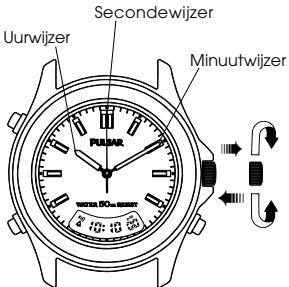


KROON

- 1 Trek uit wanneer de secondewijzer op de 12 uur staat.
- 2 Draai om de uur- en minuutwijzer in te stellen.
- 3 Druk terug in de normale stand wanneer de seconden "00" aangeven in het digitale tijd display.

ALARM

INSTELLEN VAN HET ALARM

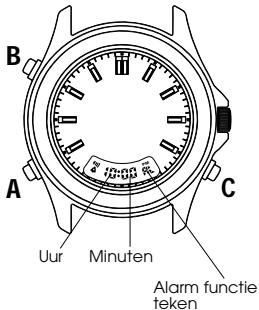


- A** Druk totdat de alarm functie verschijnt.
- ▼
- ▶ **B** Selecteer de cijfers die u wilt instellen.
- ▼
- ▶ **C** Stel de knipperende cijfers in.
- ▼
- A of B** Keer terug naar de alarm functie.

Selectie van de cijfers


Uur > Minuten > Alarm functie

▲ _____ |

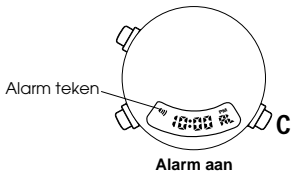ALARM AAN/UIT

C Met iedere druk in de alarm functie wordt het alarm beurtelings in of uitgeschakeld.

** Op de gewenste tijd gaat het alarm af gedurende 20 seconden.
Om het handmatig te stoppen kan een willekeurige knop worden ingedrukt.*

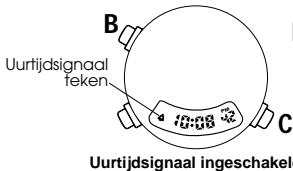
AAN/UITSCHAKELEN VAN HET UURTIJDSIGNAAL

B & C Met iedere afzonderlijke druk in de kalender- of tijdfunctie, wordt het uurtijdsignaal beurtelings in- of uitgeschakeld.

STOPWATCH

- De stopwatch meet tot maximaal 60 minuten in 1/100 seconden.

Tussentijd /
Tussentijd vrijgeven /
Op nul zetten **B**

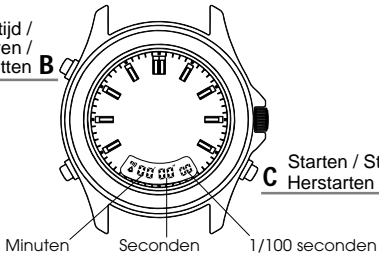

Tussentijd meting




Meting van twee deelnemers



Nederlands

VERLICHTING

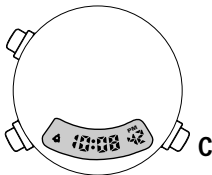

- C** Druk en houdt de knop vast in de tijd- en kalenderfunctie.

* De verlichting verlicht het digitale display zodat het display gemakkelijk af te lezen is in het donker.

OPMERKINGEN BIJ DE WERKING VAN HET HORLOGE

INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER

[INSTELLEN VAN DE KALENDER]

- De kalender stelt zich automatisch in op oneven en even maanden behalve de maand februari in de schrikkeljaren.
- De knipperende cijfers bewegen snel als knop C ingedrukt gehouden wordt.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers zal het automatisch terugkeren naar de kalender functie binnen 1 tot 2 minuten.

[INSTELLEN VAN DE DIGITALE TIJD]

- De knipperende cijfers, behalve de seconden en de 12-/24 uursindicatie bewegen snel als knop C ingedrukt gehouden wordt.
- Als de seconden een getal aangeven van "30" tot "59" (in seconde-instelling) en knop C is ingedrukt, wordt een minuut toegevoegd en de seconden worden direct op "00" gezet.
- Bij het instellen van de uurscijfers in de 12-uursindicatie, controleer of AM/PM juist is ingesteld. Alleen "PM" wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch terugkeren naar de tijd functie binnen 1 tot 2 minuten.

[INSTELLEN VAN DE ANALOGIE TIJD]

- Bij het instellen van de minuutwijzer stel de tijd 4 tot 5 minuten voorbij de gewenste tijd in en draai de wijzers daarna terug naar de actuele tijd.
- Wanneer de kroon is uitgetrokken of ingedrukt om de tijd in te stellen kan de minuutwijzer iets bewegen. Uw horloge is dan niet kapot.

ALARM

[INSTELLEN VAN HET ALARM]

- Wanneer de tijd in de 24-uursindicatie is af te lezen, zal het alarm ook af te lezen zijn in de 24-uursindicatie.
- De knipperende cijfers bewegen sneller als knop C ingedrukt wordt gehouden.
- Bij het instellen van de uren in de 12-uursindicatie controleer of AM/PM juist is ingesteld. Alleen "PM" wordt weergegeven. Voor de AM instelling is geen indicatie.
- Als het horloge onaangeroerd blijft met knipperende cijfers, zal het automatisch terugkeren naar de alarmfunctie binnen 1 tot 2 minuten.
- **Alarmtest:** Het alarm kan worden getest door de knoppen B en C ingedrukt te houden in de kalender- of tijdfunctie.

STOPWATCH

- Met iedere druk op knop C zal de verlichting het digitale display verlichten waarbij tevens het signaal te horen is.
- Na 60 minuten meten zal de stopwatch opnieuw tellen vanaf "00'00"00" zo vaak als u dat wenst totdat u de stopwatch stopt.
- Herstarten en stoppen van de stopwatch kan worden herhaald door op knop C te drukken.
- Meting en vrijgeven van de tussentijd kan worden herhaald door op knop B te drukken.
- Bij het meten van een lange periode, druk knop A in om van de stopwatch functie terug te gaan naar de kalender- of tijdfunctie nadat de stopwatch is gestart. Dit om vergissingen in de tijdmeting te voorkomen wanneer men per ongeluk op één van de knoppen drukt.

BATTERIJ WISSELING

3
Jaar

Levensduur batterij : Ongeveer 3 jaar

Batterij : SEIKO SR927W

- *Als het alarm meer dan eenmaal per dag wordt gebruikt, de stopwatch meer dan eenmaal per dag, en / of de verlichting meer dan een seconde per dag, zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.*
- *Daar de batterij reeds in de fabriek in het horloge wordt gebracht om de functies te controleren, zal de batterij, eenmaal in uw bezit een kortere levensduur hebben dan staat aangegeven.*
- *Wanneer de batterij leeg raakt, laat hem dan zo snel mogelijk vervangen voor een nieuwe om defecten te voorkomen.*
- *We raden u aan de batterij te laten vervangen door een erkende Pulsar dealer.*

● **Noodzakelijke procedure na batterijwisseling**

Nadat de batterij is vervangen voor een nieuwe, of in geval van een abnormaal display (gebroken cijfers etc.), volg de procedure om het IC opnieuw in te stellen.

Druk tegelijkertijd op de knoppen A, B en C. Alle segmenten van het digitaal display zullen oplichten, u zult tweemaal een signaal horen en

“Januari, 1, zondag” zal worden weergegeven op het digitaal display.

** Voordat u het horloge in gebruik neemt, stel de tijd/kalender en alarm in.*



WAARSCHUWING

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het toch noodzakelijk is om de batterij eruit te halen, houdt het dan buiten het bereik van kinderen. Als een kind een batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Maak geen kortsluiting, knoei niet met de batterij of verhit de batterij niet en stel het nooit bloot aan vuur. De batterij kan barsten, heet worden of vlam vatten.



ATTENTIE

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te laden, daar dit lekkage of schade aan de batterij kan veroorzaken.

HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

WATERDICHTHEID

● Niet waterdicht



- Als het horloge nat wordt, laat het dan controleren door een erkende Pulsar dealer.

● Waterdicht 5/10/15/20 bar



5 bar WR



10/15/20
bar WR

- Voordat u het water ingaat, dient u ervoor te zorgen dat de kroon compleet ingedrukt is. Bij een model met schroefkroon dient de kroon vastgedraaid te worden.
- Gebruik de kroon en knoppen niet als het horloge nat is of als u ermee in het water bent. Als u het horloge heeft gebruikt in zeewater, spoel het dan schoon in vers water en droog het goed af.
- Bij het nemen van een douche met een horloge van 5 bar, of het nemen van een bad met een horloge van 10, 15 of 20 bar volg dan onderstaande procedure:
 - * Gebruik de kroon niet of druk niet op knoppen wanneer het horloge nat is van sop en shampoo.
 - * Als het horloge in warm water is gebruikt, zal het horloge iets voor of achter kunnen gaan lopen. Deze conditie zal echter worden gecorrigeerd wanneer de temperatuur weer normaal is.

* De drukwaarde in bar is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen de druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

** Voor het duiken raden wij u een Pulsar duikhorloge aan.

TEMPERATUREN



Uw horloge functioneert altijd nauwkeurig tussen een temperatuur van 5° C en 35° C (41° F en 95° F).

Temperaturen boven de 50° C (122° F) of beneden de -5° C (+23° F) kunnen veroorzaken dat de tijd iets voor of achter gaat lopen. Bovendien kan de batterij gaan lekken of kan de levensduur van de batterij verkorten. Het voor of achter lopen wordt echter gecorrigeerd wanneer het horloge weer onder normale temperatuur is.

MAGNETISME



Het analoge gedeelte van uw horloge kan nadelig worden beïnvloed door magnetisme. Het digitale gedeelte zal niet worden beïnvloed. Houdt het horloge weg van magnetische voorwerpen.

ONDERHOUD KAST EN BAND



Indien uw horloge in aanraking komt met stof, vocht en transpiratie raden wij u aan dit onmiddellijk van het horloge te verwijderen om roest te voorkomen.

SCHOKKEN EN BEWEGING



Lichte activiteiten zullen geen invloed hebben op uw horloge, maar laat het niet vallen of stoot het niet tegen harde oppervlakten, daar het schade kan veroorzaken.

CHEMICALIEN



Stel het horloge niet bloot aan oplosmiddelen, (zoals alcohol en benzine), kwik (b.v. uit een gebroken thermometer), cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen kast, band etc. verkleuren of beschadigd raken.

PERIODIEKE CONTROLE



Het verdient aanbeveling dat het horloge eenmaal in de 2 tot 3 jaar wordt nagezien door een erkende Pulsar dealer om de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting te controleren.

STICKER OP DE DEKSEL



Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken hetgeen aanleiding kan geven tot roest.

STATISCHE ELECTRICITEIT

Het IC van uw horloge kan worden beïnvloed door statische elektriciteit die het display kan verstoren. Houdt het horloge weg van zoals b.v. televisieschermen die sterke statische elektriciteit kunnen uitstralen.

DISPLAY

De normale levensduur van het display van het horloge is ongeveer 5 jaar. Als de leesbaarheid aan het afnemen is raden wij u aan naar een erkende Pulsar dealer te gaan om het display te laten vervangen.