


PULSAR

CAL. V33J

ANALOOG QUARTZ

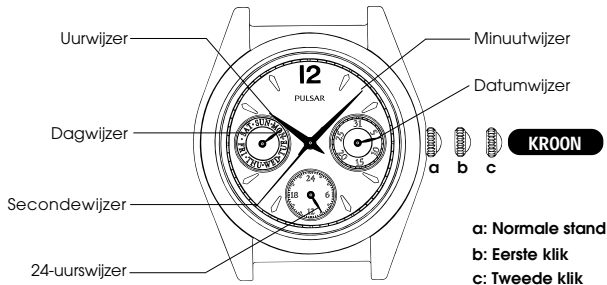

NEDERLANDS

SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.




Vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



INSTELLEN VAN TIJD/DATUM


INSTELLEN VAN DAG EN TIJD

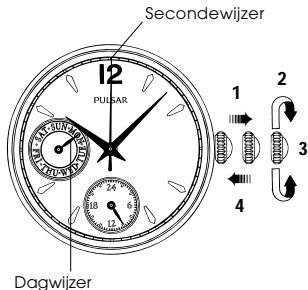

KROON

- 1 Trek de kroon uit tot aan de tweede klik wanneer de secondewijzer op de 12-urstand staat.
- 2 Draai de kroon rechtsom om de gewenste dag van de week in te stellen.
- 3 Draai de kroon om de tijd in te stellen.
- 4 Druk de kroon terug tegelijkertijd met een tijdsein van b.v. de radio.

INSTELLEN VAN DATUM

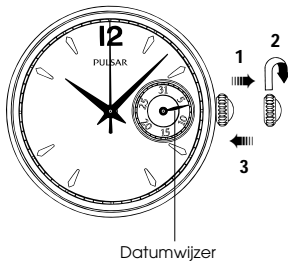

KROON

- 1 Trek de kroon uit tot aan de eerste klik.
- 2 Draai de kroon rechtsom om de datumwijzer in te stellen op de gewenste datum.
- 3 Druk de kroon in.

OPMERKINGEN VOOR DE WERKING VAN HET HORLOGE

INSTELLEN VAN DAG EN TIJD

- Om de dagwijzer snel vooruit te laten gaan dient u de uur- en minuutwijzer 4 tot 5 uur terug te draaien voorbij het punt dat de dag normaal wijzigt. Draai daarna de wijzer rechtsom totdat de dagwijzer op de volgende dag is ingesteld.

** De dagwijzer zal niet terugdraaien bij het linksom draaien van de kroon.*

- Draai de kroon zachtjes wanneer u de dagwijzer instelt.
- Controleer of de 24-uurswijzer juist is ingesteld bij het instellen van de uurwijzer.
- Bij het instellen van de minuutwijzer draai hem eerst 4 tot 5 minuten verder draai hem dan terug op de gewenste tijd.

INSTELLEN VAN DATUM

- Stel de datum niet in tussen 9:00 p.m. en 1:00 a.m. Dit zal anders niet goed wijzigen.
- Terwijl de datumwijzer wordt ingesteld controleer dat hij met een een-dag-interval vooruit gaat.
- Aan het einde van de maand februari en de 30 dagen maanden dient de datum opnieuw ingesteld te worden.

BATTERIJ VERWISSELING

3
Jaar

Levensduur batterij : gemiddeld 3 jaar

Batterij : SEIKO SR916SW

- *De batterij wordt reeds in de fabriek ingebracht om de functies van het horloge te controleren. Daarom zal de levensduur van de batterij, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan staat aangegeven.*
- *Wanneer de batterij aan het leeg raken is zorg er dan voor dat het horloge zo snel mogelijk wordt voorzien van een nieuwe batterij.*
- *We raden u aan een erkende Pulsar dealer te raadplegen.*



WAARSCHUWING

- **Haal de batterij niet uit het horloge.**
- **Als het toch noodzakelijk is de batterij uit het horloge te halen houdt het dan buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt raadpleeg onmiddellijk een arts.**
- **Maak geen korsluiting, knoei niet met de batterij of verhit hem niet en stel hem niet bloot aan vuur. De batterij kan barsten, kan erg heet worden of kan vlam vatten.**



OPGELET

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te op te laden daar dit lekkage kan veroorzaken of schade aan de batterij.

HET BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW HORLOGE

WATERRESISTENT

● Niet waterresistent



- Als het horloge nat wordt laat het dan controleren door een erkende Pulsardealer.

● Waterresistent 5/10/15/20 bar



5 bar WR



10/15/20
bar WR

- Druk de kroon volledig in alvorens het horloge in water te gebruiken.
- Gebruik de kroon niet als het horloge nat is of in water is. Als het gebruikt is in zeewater, spoel het horloge met schoon water en droog hem daarna grondig af.
- Wanneer u een douche neemt met een horloge om van 5 bar waterresistent of een bad neemt met een horloge om van 10, 15 of 20 bar waterresistent let dan op het volgende:
 - * Gebruik de kroon niet als het horloge nat is van sop of shampoo.
 - * Als het horloge is gedragen in warm water dan kan hij iets voor of achter gaan lopen. Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

* De druk in bar is een testdruk en komt niet overeen met de actuele diepte wanneer men duikt omdat zwemmende bewegingen de druk op een gegeven diepte kunnen verhogen.

** Voor Scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

TEMPERATUREN



Uw horloge functioneert met een stabiele nauwkeurigheid bij een temperatuur tussen 5° C en 35° C (41° F en 95° F).

Temperaturen boven de 50° C (122° F) of beneden -5° C (+23° F) kunnen veroorzaken dat het horloge iets voor of achter gaat lopen of dat de batterij gaat lekken. Dit voor- of achterlopen wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperaturen is.

MAGNETISME



Het horloge is gevoelig voor magnetisme. Vermijdt nauw contact met magnetische voorwerpen.

ONDERHOUD VAN KAST EN BAND



Om mogelijke corrosie te voorkomen aan de kast en band die veroorzaakt kan worden door stof en vocht is het raadzaam deze zo nu en dan op te wrijven met een droge doek.

SCHOKKEN



Lichte bewegingen zullen niet van invloed zijn op uw horloge. Maar wees voorzichtig. Laat uw horloge niet vallen of stoten tegen harde oppervlakten, want dit zou schade kunnen veroorzaken.

CHEMICALIËN



Voorkom dat het horloge wordt blootgesteld aan oplosmiddelen (zoals bijvoorbeeld alcohol), kwik (bijvoorbeeld uit een gebroken thermometer) haarlak, wasmiddelen, hechtmiddelen of verf. Er kunnen anders verkleuringen optreden aan kast, band e.d. of deze kunnen beschadigen.

PERIODIEKE CONTROLE



Het is raadzaam het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een erkende Pulsar dealer om er zeker van te zijn dat de kast, kroon, pakking en sluiting in tact blijven.

STICKER OP ACHTERDEKSEL



Als uw horloge op de achterdeksel een blauwe sticker heeft dient u deze te verwijderen voordat u het horloge in gebruik neemt.