

SEIKO Nederland B.V.




DEMONSTRATIEKAART
Pulsar Quartz Analog
met Chronograaf V656

PULSAR

PULSAR QUARTZ ANALOOG MET CHRONOGRAAF V656

Functies: tijd, chronograaf

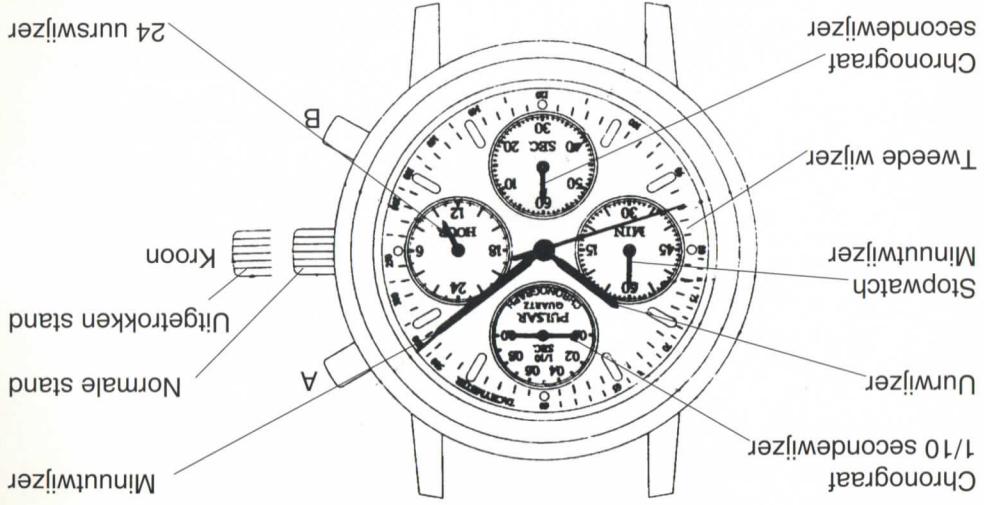

TIJD

1. Trek de **kroon** uit wanneer de secondewijzer op 12 uur staat. De secondewijzer stopt op de plaats.
* Bij een model met een **schroefkroon**: linksom draaien om de **kroon** los te draaien. Trek daarna de **kroon** uit.
2. Draai de **kroon** linksom of rechtsom om de uur-, minuut- en 24 uurswijzers in te stellen op de gewenste tijd.
3. Controleer of de 24-uurswijzer goed is ingesteld alvorens de uurwijzer in te stellen.
* Zet de minuutwijzer eerst 4 tot 5 minuten vooruit om hem daarna op de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk de **kroon** terug in de normale stand tegelijkertijd met bijvoorbeeld het radio tijdssein.
* Bij een model met een schroefkroon: vastschroeven door de **kroon** tijdens het indrukken rechtsom te draaien.

Standaard meting
Knop A : starten
Knop A : stoppen
Knop B : op nul zetten

CHRONOGRAAF

Kroon dient in normale stand te staan.

Note: Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing.

1. Trek de **kroon** uit.
* Bij een model met **schroefkroon**: linksom draaien om hem los te draaien. Trek daarna de **kroon** uit.
2. Gedurende 2 seconden **Knop A** en **Knop B** tegelijkertijd indrukken. Wacht tot de wijzers gestopt zijn met draaien.
3. Druk **Knop A** in om de chronograaf 1/10 secondewijzer op de "0" te zetten. Druk **Knop B** in om de chronograaf seconde- en minuutwijzer op de "0" te zetten.
4. Draai de **kroon** om de uur-, minuut- en 24-uurswijzers op de juiste tijd in te stellen.
5. Druk de **kroon** terug in de normale stand.

HET INSTELLEN VAN DE WIJZERS (na vervanging van batterij)

Tussentijd meting
Knop A : starten
Knop B : tussentijd
Knop B : tussentijd verdwijnt
Knop A : stoppen
Knop B : op nul zetten

Meten totaal verstreken tijdmeting
Knop A : starten
Knop A : stoppen
Knop A : start opnieuw
Knop A : stoppen
Knop B : op nul zetten