

# PULSAR

## CAL. VK83 CHRONOGRAAF

NEDERLANDS

Uitgerust met twee centrale wijzers plus een centrale 1/5 secondewijzer voor de chronograaf, kleine wijzerplaten met secondewijzer, minutenwijzer voor de chronograaf, 24-uursaanduiding en met een datumvenster


### TIJD/KALENDER

- Grote uren- en minutenwijzers en kleinere seconde- en 24-uurswijzers
- De datum wordt weergegeven in cijfers

### CHRONOGRAAF

- Meet maximaal tot 20 minuten in 1/5 seconden

## DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

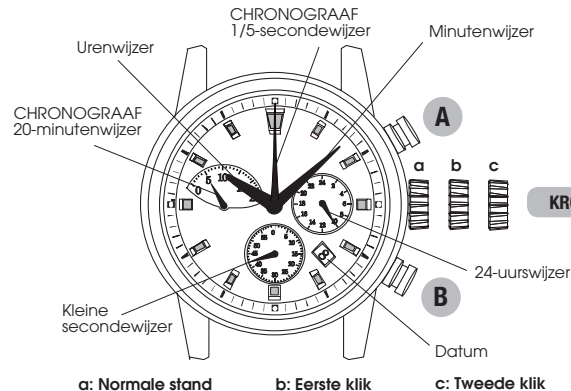

Nederlands

**SCHROEFKROON**


[voor modellen met een schroefkroon]

**Losdraaien van de kroon**

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 Trek de kroon uit.

**Vastdraaien van de kroon**


- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.

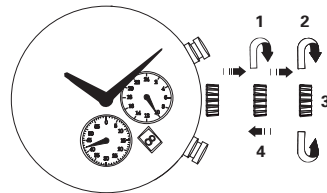**INSTELLEN VAN TIJD/KALENDER****KROON**

1. Trek uit tot de eerste klik en draai met de klok mee tot de gewenste datum verschijnt.
2. Trek uit tot de tweede klik wanneer de kleine secondewijzer op de 12-uurstand staat.
3. Draai om de uren- en minutenwijzers in te stellen (controleer of AM/PM (voor-/namiddag) goed ingesteld is).
4. Druk terug in de normale stand aan de hand van een tijdsignaal.

## CHRONOGRAAF

CHRONOGRAAF  
1/5-secondewijzer

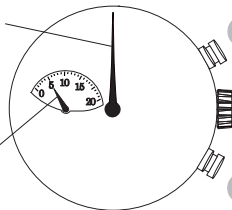

**A** Starten / Stoppen /  
Herstarten

**B** Reset

- De chronograaf meet maximaal tot 20 minuten in 1/5 seconden.
- Na 20 minuten zal de chronograaf vanzelf stoppen.
- Voor u de chronograaf gaat gebruiken moet u controleren of de kroon in de normale stand staat en of de chronograafwijzers zijn teruggezet op "0".

### Standaard tijdmeting



### Totale verstreken tijd met tussenpauzes



\*\* De CHRONOGRAAF kan zo vaak als nodig met knop A worden gestart en gestopt.

Start als volgt opnieuw op.



\* Als de chronograafwijzers niet in de juiste stand staan, dient u de onderstaande procedure te volgen om de wijzers terug te zetten op "0".



## OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET HORLOGE

### INSTELLEN VAN DE TIJD

- Als de KROON tot de tweede klik wordt uitgetrokken terwijl de CHRONOGRAAF in werking is, zullen de wijzers van de CHRONOGRAAF blijven lopen. Dit duidt niet op een storing.
- Zet de minutenwijzer eerst 4 a 5 minuten verder dan de gewenste tijd en draai hem vervolgens terug naar de exacte tijd.

### 24-UURSINSTELLING

- Bij het instellen van de tijd zal 24-uurswijzer met de uren- en minutenwijzers mee bewegen.
- Controleer daarom bij het instellen van de tijd of de 24-uurswijzer correct wordt ingesteld.

### INSTELLEN VAN DE KALENDER

- De datum moet worden bijgesteld op de eerste dag na een maand met 30 dagen en na februari.
- Stel de datum niet in tussen 9:00 PM en 3:00 AM, want dit zal leiden tot een inaccuraat aanduiding.

### CHRONOGRAAF

- De CHRONOGRAAF kan zo vaak als nodig met knop A worden gestart en gestopt.
- Zodra er op knop A wordt gedrukt om een meting te verrichten, zal de secondewijzer van de CHRONOGRAAF beginnen te lopen.

## VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

**3  
Jaar**


**Levensduur batterij : Ongeveer 3 jaar**

**Batterij : SEIKO SR936SW**

- *Als de chronograaf langer wordt gebruikt dan 60 minuten per dag zal de levensduur van de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.*
- *Daar de batterij in de fabriek in het horloge wordt gemonteerd zal de batterij van uw horloge, eenmaal in uw bezit korter zijn dan de aangegeven periode.*
- *Als de batterij leeg is, moet u hem zo snel mogelijk laten vervangen door een nieuwe om te voorkomen dat uw horloge niet meer functioneert.*
- *Wij raden u aan uw batterij te laten verwisselen bij een erkende Pulsardealer.*

### ● Noodzakelijke handeling na vervanging batterij

Nadat de batterij is vervangen door een nieuwe, of als de wijzers niet goed functioneren, dient u de onderstaande procedure te volgen om de wijzers op de "0" positie te zetten.

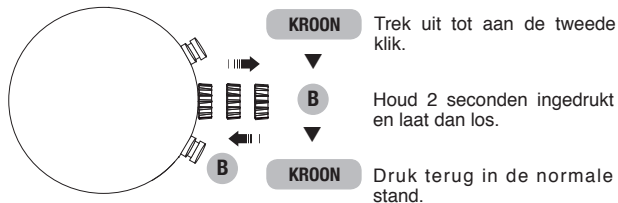

\* Het is niet nodig om de wijzers van de CHRONOGRAAF in te stellen na het vervangen van de batterij.

\* De kleine secondewijzer zal 10 seconden lang met twee seconden tegelijk verspringen.

\* Als binnen deze 10 seconden de KROON wordt gebruikt, zal het verspringen met twee seconden tegelijk worden gestopt.



### WAARSCHUWING

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het nodig is om toch de batterij eruit te halen, houdt hem dan buiten het bereik van kinderen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verhit of knoei nooit met de batterij en stel hem nooit bloot aan vuur. De batterij kan barsten, wordt erg heet of vat vlam.



### LET OP

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe nooit een poging hem op te laden, daar dit lekkage of beschadiging kan veroorzaken.

## HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

### WATERDICHTHEID

#### ● Niet Water resistent



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge niet waterdicht en moet er voor gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we u het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

#### ● Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

#### ● Water resistance (5 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om tot 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen en douchen.

#### ● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

- \* Voordat u het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water gebruikt, zorg er voor dat de kroon geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en kroon niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.
- \* Wanneer u heeft gedoucht met uw horloge dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:
  - Gebruik de kroon niet wanneer het horloge nat is.
  - Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

#### NOTE:

Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.

### TEMPERATUREN



Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een temperatuur tussen 5° C en 35° C (41° F en 95° F). Temperaturen boven de 50° C (122° F) kunnen lekkage van de

batterij veroorzaken of de levensduur van de batterij verkorten. Bij zeer lage temperaturen -5° C (+23° F) gedurende een langere tijd kan uw horloge iets voor- of achterlopen. Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

**MAGNETISME**

Uw horloge kan invloed ondervinden van sterk magnetische velden. Houdt uw horloge weg bij magnetische objecten.

**SCHOKKEN EN TRILLINGEN**

Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

**CHEMICALIËN**

Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

**ONDERHOUD VAN KAST EN BAND**

Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

**PERIODIEKE CONTROLE**

Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een **ERKENDE PULSARDEALER** om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

**STICKER OP DEKSEL**

Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen komen en aanleiding kunnen geven tot roest.