

# PULSAR

## CAL. V33J, VX3F

### ANALOOG QUARTZ



NEDERLANDS

- Tijdsaanduiding: Uren, minuten en seconden
- Tijdsaanduiding: Maand (alleen VX3F), datum en dag van de week
- 24-uursaanduiding

# DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

(V33J)

(VX3F)

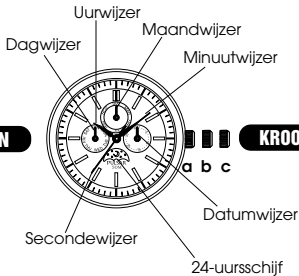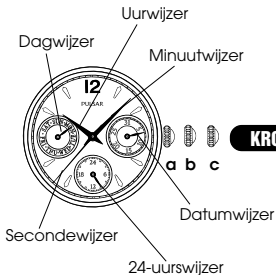

a: Normale stand

b: Eerste klik

c: Tweede klik

## SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

### Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.




### Vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



# INSTELLEN VAN TIJD/DATUM


## INSTELLEN VAN DAG EN TIJD

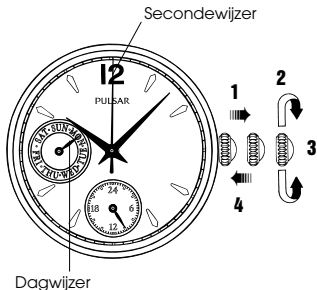

### KROON

- 1** Trek de kroon uit tot aan de tweede klik wanneer de secondewijzer op de 12-uurstand staat.
- 2** Draai de kroon rechtsom om de minuutwijzer en de uurwijzer te verdraaien en de gewenste dag van de week in te stellen.
- 3** Draai de kroon om de tijd in te stellen.
- 4** Druk de kroon terug tegelijkertijd met een tijdsein van b.v. de radio.


## INSTELLEN VAN DE DATUM

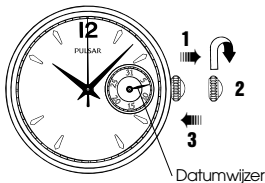

### KROON

- 1 Trek de kroon uit tot aan de eerste klik.
- 2 Draai de kroon rechtsom om de datumwijzer in te stellen op de gewenste datum.
- 3 Druk de kroon in.

## INSTELLEN VAN DE MAAND (alleen voor de VX3F)

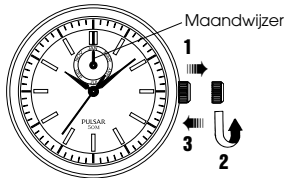

### KROON

- 1 Trek de kroon uit tot aan de eerste klik.
- 2 Draai de kroon tegen de klok in om de maandwijzer op de gewenste maand te zetten.
- 3 Druk de kroon in.

## OPMERKINGEN VOOR DE WERKING VAN HET HORLOGE

### INSTELLEN VAN DAG EN TIJD

- Om de dagwijzer snel vooruit te laten gaan dient u de uur- en minuutwijzer 4 tot 5 uur terug te draaien voorbij het punt dat de dag normaal wijzigt. Draai daarna de wijzer rechtsom totdat de dagwijzer op de volgende dag is ingesteld.

*\* De dagwijzer zal niet terugdraaien bij het linksom draaien van de kroon.*

- Draai de kroon zachtjes wanneer u de dagwijzer instelt.
- Wanneer de tijd eenmaal is ingesteld, zal de wijzer (of de schijf) voor de 24-uursaanduiding samen met de uur- en minuutwijzers bewegen.
- Controleer of de 24-uurswijzer juist is ingesteld bij het instellen van de uurwijzer.
- Bij het instellen van de minuutwijzer dient u deze eerst 4 tot 5 minuten verder te zetten en dan terug te draaien naar de juiste tijd.
- De wijzer (of de schijf) voor de 24-uursaanduiding gaat in één etmaal helemaal rond.

### INSTELLEN VAN DE DATUM

- Stel de datum niet in tussen 10:00 p.m. en 1:00 a.m. De datum zal anders niet goed verspringen.
- Controleer terwijl de datumwijzer wordt ingesteld of deze goed met stappen van één dag vooruit gaat.
- Op de eerste dag na een maand met 30 dagen of na februari, zult u de datum moeten aanpassen.

## INSTELLEN VAN DE MAAND

- De maandwijzer kan alleen met de hand bediend worden. Stel elke nieuwe maand in door de kroon te verdraaien.
- Bij het instellen zal de maandwijzer alleen tegen de klok in verdraaid kunnen worden.

## BATTERIJ VERWISSELING

**3**  
**Jaar**

**Levensduur batterij : Ongeveer 3 jaar**

**Batterij : SEIKO SR916SW**

- *De batterij wordt reeds in de fabriek ingebracht om de functies van het horloge te controleren. Daarom zal de levensduur van de batterij, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan staat aangegeven.*
- *Wanneer de batterij aan het leeg raken is, zorg er dan voor dat het horloge zo snel mogelijk wordt voorzien van een nieuwe batterij.*
- *We raden u aan een erkende Pulsar dealer te raadplegen.*



## **WAARSCHUWING**

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het toch noodzakelijk is de batterij uit het horloge te halen houdt het dan buiten het bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Maak geen korsluiting, knoei niet met de batterij of verhit hem niet en stel hem niet bloot aan vuur. De batterij kan barsten, kan erg heet worden of kan vlam vatten.



## **OPGELET**

- De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te op te laden daar dit lekkage kan veroorzaken of schade aan de batterij.



# HET BEHOUD VAN KWALITEIT VAN UW HORLOGE

## WATERDICHTHEID

### ● Niet Water resistent



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge niet waterdicht en er moet gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we U het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

### ● Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

### ● Water resistance (5 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen, yachting en gedurende het nemen van een douche.

### ● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

- \* *Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.*
- \* *Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:*
  - *Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.*
  - *Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.*

#### **NOTE:**

*Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.*

### **TEMPERATUREN**



Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een temperatuur tussen 5° C en 35° C (41° F en 95° F).

Temperaturen boven de 50° C (122° F) kunnen lekkage van de

batterij veroorzaken of de levensduur van de batterij verkorten. Bij zeer lage temperaturen -5° C (+23° F) gedurende een langere tijd kan uw horloge iets voor- of achterlopen. Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

**MAGNETISME**

Uw horloge kan invloed ondervinden van sterk magnetische velden. Houdt uw horloge weg bij magnetische objecten.

**SCHOKKEN EN TRILLINGEN**

Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

**CHEMICALIËN**

Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

**ONDERHOUD VAN KAST EN BAND**

Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

**PERIODIEKE CONTROLE**

Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een **ERKENDE PULSARDEALER** om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

**STICKER OP DEKSEL**

Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken en aanleiding kunnen geven tot roest.