

PULSAR

DEMONSTRATIEKAART


Pulsar Quartz Analoog
met Chronograaf Y187



SEIKO Nederland B.V.

PULSAR QUARTZ ANALOOG MET CHRONOGRAAF Y187

Functies: tijd, datum, 24-uurswijzer, stopwatch, verklikker levensduur batterij

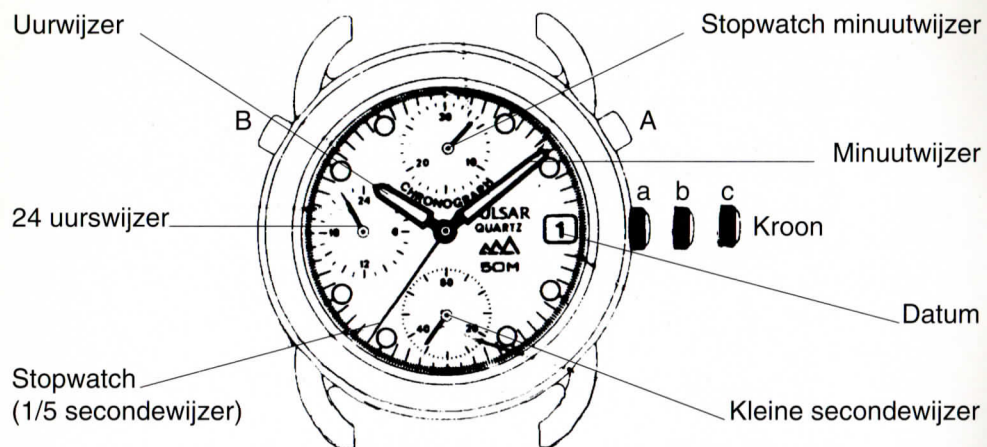

TIJD

1. Trek de **kroon** uit tot de tweede klik (c) als de secondewijzer op de 12-uurspositie staat en draai de kroon om de uur- en minuutwijzer in te stellen.
2. Druk de **kroon** weer in de normale stand tegelijkertijd met b.v. het radio tijdsein.

DATUM

1. Trek de **kroon** uit tot de eerste klik (b) en draai deze om de datum in te stellen.
2. Druk de **kroon** weer in de normale stand.
(de datum niet tussen 9 uur 's avonds en 3 uur 's morgens instellen)

CHRONOGRAAF/STOPWATCH

De **kroon** dient in de normale stand te staan.

Standaard meting

- Knop A** : starten
- Knop A** : stoppen
- Knop B** : op nul zetten

Tussentijd meting

- Knop A** : starten
- Knop B** : tussentijd
- Knop B** : tussentijd verdwijnt
- Knop A** : stoppen
- Knop B** : op nul zetten

Meting van twee deelnemers

- Knop A** : starten
- Knop B** : finish-tijd van de 1e deelnemer.
- Knop A** : en daarna op **knop B**: tijd van de 2de deelnemer.
- Knop B** : op nul zetten

HET INSTELLEN VAN DE WIJZERS

Indien de wijzers van de chronograaf niet op de 12-uurspositie springen als de chronograaf op nul gesteld wordt, of als de batterij vervangen is, volg dan de hieronder beschreven procedure om de wijzers weer op de "0" positie te zetten.

1. Trek de **kroon** uit tot de tweede klik.
2. Druk **knop A** en **knop B** herhaaldelijk maar afzonderlijk in om de chronograaf minuutwijzer en de chronograaf secondewijzer op "0" te zetten.
(de wijzers bewegen sneller wanneer de knop ingedrukt gehouden wordt)
3. Druk de **kroon** weer terug in de normale stand.

Note: Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing.