

# PULSAR

## CAL. YM22 ANALOOG ALARM

### TIJD / KALENDER

- Uur-, minuut-, en secondewijzer.
- Datum wordt in getallen weergegeven.


### ENKELVOUDIG ALARM

- Gaat eenmalig af op de ingestelde tijd binnen de komende 12 uur.

NEDERLANDS

## DISPLAY EN KROON/KNOPPEN

Nederlands

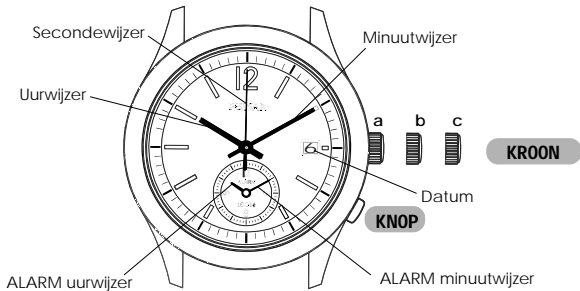

**a: Normale stand**

**b: Eerste klik**

**c: Tweede klik**

## SCHROEFKROON

[voor modellen met een schroefkroon]

### Losdraaien van de kroon

- 1 Draai de kroon linksom los.
- 2 De kroon kan worden uitgetrokken.



### Vastdraaien van de kroon

- 1 Druk de kroon terug in de normale stand.
- 2 Draai de kroon rechtsom vast terwijl u hem zachtjes indrukt.



## INSTELLEN VAN DE TIJD


- Dit horloge is zo ontworpen dat de volgende handelingen allemaal gedaan worden met de kroon in de tweede klik positie:
  - 1) Standaard tijd instellen
  - 2) Aanpassen van de wijzer van het alarm

Als de kroon is uitgetrokken tot de tweede klik, controleer 1) en 2) en pas ze tegelijkertijd aan.

### KROON

Trek de kroon uit tot de tweede klik als de secondewijzer op de 12-uurs positie staat.

## 1) HET INSTELLEN VAN DE TIJD

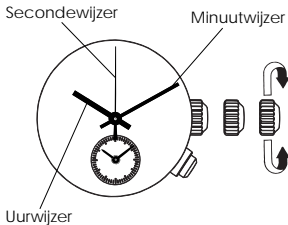


### KROON

Draai aan de kroon om de uur- en minuutwijzer in te stellen.

*\* U kunt de wijzers het beste een paar minuten voor laten lopen op de correcte tijd, zodat u tijd heeft om de ALARM wijzers in te stellen.*

## 2) AANPASSEN VAN DE ALARMWIJZERS

- Stel de alarmtijd in op dezelfde tijd als de standaard tijd.

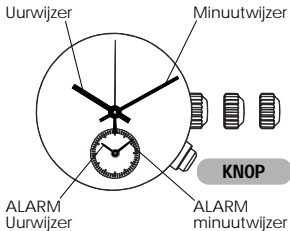**KNOP**

Druk herhaaldelijk op de knop om de alarmwijzers op de stand van de normale wijzers te zetten.

*\* De ALARM wijzers gaan snel rond wanneer u de knop ingedrukt houdt.*


*\* Controleer wanneer alles is aangepast of de standaard tijd en de alarmwijzers dezelfde tijd aangeven*

**KROON**

Druk de kroon terug in de normale positie in overeenstemming met een tijdsignaal.

## INSTELLEN VAN DE DATUM

- Controleer of de standaardtijd juist is, voordat de datum ingesteld wordt.

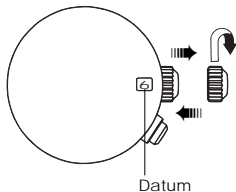

### KROON


- 1 Trek de kroon uit tot de eerste klik.
- 2 Draai de kroon rechtsom tot de juiste datum verschijnt.
- 3 Druk de kroon terug in de normale stand.

## ENKELVOUDIG ALARM

- De alarmtijd wordt ingesteld op een 12-uursbasis en zal één keer afgaan.
- Het alarm kan per minuut ingesteld worden.

### INSTELLEN VAN HET ALARM

- Controleer of de wijzers van het alarm zijn ingesteld op de standaardtijd en stel dan het alarm pas in. (Kijk bij "INSTELLEN VAN DE TIJD")

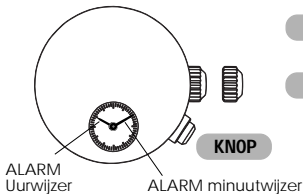

**KROON**

Trek uit tot aan de eerste klik.

**KNOP**

Druk herhaaldelijk op de knop om de alarmwijzers op de gewenste alarmtijd te zetten.

*\* De ALARM wijzers gaan snel rond wanneer u de knop ingedrukt houdt.*





**KROON**


Druk terug in de normale stand.

*\* Het alarm wordt automatisch ingesteld.*

## UITZETTEN VAN HET ALARM

- Op de ingestelde tijd zal het alarm 20 seconden lang blijven klinken, waarna het automatisch wordt uitgeschakeld. Druk op de knop om het alarm handmatig te onderbreken.

## UITZETTEN VAN DE INGESTELDE ALARMTIJD

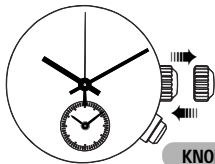

**KROON**

Trek uit tot de eerste klik.

**KNOP**

Druk op de knop en houdt deze ingedrukt tot de wijzer van het alarm stopt en de standaardtijd aangeeft.

**KROON**

Druk terug in de normale stand.

## OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET HORLOGE

### HET INSTELLEN VAN DE TIJD EN HET AANPASSEN VAN DE WIJZER VAN DE STOPWATCH

- Wanneer het alarm is ingesteld en de kroon wordt uitgetrokken tot de tweede klik, zullen de wijzers van het alarm terugkeren naar de standaardtijd.

### [HET INSTELLEN VAN DE TIJD]

- Controleer bij het instellen van het horloge, of de AM/PM tijd juist is ingesteld. Het horloge is zodanig ontworpen dat de datum automatisch eenmaal in de 24 uur verandert.
- Draai bij het instellen van de minuutwijzer deze 4 tot 5 minuten verder dan de gewenste tijd en draai de wijzer daarna terug tot de exacte minuut.

### INSTELLEN VAN DE DATUM

- De datum moet aan het eind van Februari en aan het eind van 30-dagen maanden aangepast worden.
- Stel de datum niet in tussen 9.00 uur p.m. en 1.00 a.m. De datum wordt dan niet goed ingesteld.
- Druk niet op de knop wanneer de kroon op de eerste klik staat, want hierdoor zullen de ALARM wijzers gaan bewegen.

### ENKELVOUDIG ALARM

- Het enkelvoudige alarm kan niet op een tijd worden ingesteld die langer dan 12 uur vooruit loopt op de huidige tijd. Wanneer u de knop ingedrukt houdt om de ALARM wijzers snel te laten bewegen, zullen deze stoppen wanneer ze de tijd op dit moment aanwijzen, waarmee het alarm zal worden uitgeschakeld. Laat in een dergelijk geval de knop even los en houd hem vervolgens weer ingedrukt om de ALARM wijzers op de gewenste tijd in te stellen.

- Met de kroon in de normale positie geven de ALARM wijzers de standaardtijd aan wanneer er geen alarm is ingesteld, of de alarmtijd wanneer het alarm wel is ingeschakeld.
- Om de ingestelde alarmtijd te corrigeren, volg dan de procedure die omschreven staat in "INSTELLEN VAN HET ALARM".

## VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

5

Jaar

**Levensduur batterij :**      **Ongeveer 5 jaar**

**Batterij :**                      **SEIKO SR927SW**

- *Als het alarm meer dan 20 seconden per dag gebruikt wordt, kan de levensduur van de batterij korter uitvallen dan de aangegeven periode.*
- *Daar de batterij in de fabriek ter controle in het horloge wordt gemonteerd kan de levensduur van uw horloge, eenmaal in uw bezit, korter zijn dan staat aangegeven.*
- *Zodra de batterij leegraakt is het raadzaam hem onmiddellijk te vervangen voor een nieuwe om disfunctioneren te voorkomen.*
- *Nadat de batterij is vervangen door een nieuwe, dient u de tijd/kalender en het alarm opnieuw in te stellen.*

### ● **Levensduur batterij**

Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de kleine secondewijzer met een twee-seconden-interval bewegen in plaats van een één-seconde-interval. Hiermee wordt aangegeven dat de batterij vervangen dient te worden.

- \* *Wanneer de secondewijzer met twee seconden tegelijk verspringt, zal het alarm niet afgaan, ook al is het alarm ingesteld. Dit betekent niet dat uw horloge kapot is.*
- \* *Het horloge blijft accuraat als de secondewijzer in een twee-seconden-interval beweegt.*

**WAARSCHUWING**

- Haal de batterij niet uit het horloge.
- Als het noodzakelijk is de batterij er toch uit te halen, houdt hem dan buiten bereik van kinderen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Sluit de batterij niet kort, knoei er niet mee, verhit de batterij in geen geval en gooi hem niet in het vuur. De batterij zou hierdoor kunnen barsten, zeer heet worden of vlam vatten.

**LET OP**

- De batterij is niet oplaadbaar. Probeer de batterij dus nooit op te laden, daar dit schade of lekkage aan de batterij kan veroorzaken.

# HET BEHOUD VAN DE KWALITEIT VAN UW HORLOGE

## WATERDICHTHEID

### ● Non-water resistant



Als "WATER RESISTANT" niet is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge niet waterdicht en er moet gezorgd worden dat het niet nat wordt, omdat water schade kan veroorzaken aan het horloge. Als het horloge nat is geworden, verzoeken we U het horloge te laten controleren bij een GEAUTORISEERDE PULSAR DEALER of SERVICE CENTRUM.

### ● Water resistance (3 bar)



Als "WATER RESISTANT" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk te weerstaan van 3 bar, zodat waterdruppels of regen geen nadelige gevolgen veroorzaken, het is echter niet ontworpen voor zwemmen of duiken.

### ● Water resistance (5 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 5 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om totop 5 bar waterdruk te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens zwemmen, yachting en gedurende het nemen van een douche.

### ● Water resistance (10 bar/15 bar/20 bar)\*



Als "WATER RESISTANT 10 BAR", "WATER RESISTANT 15 BAR", "WATER RESISTANT 20 BAR" is gegraveerd op de achterplaat, dan is Uw horloge ontworpen en gemaakt om een waterdruk van 10 bar/15 bar/20 bar, te weerstaan en kan gebruikt worden tijdens het nemen van een bad, ondiep duiken, maar niet voor scuba duiken. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.

- \* *Voordat het horloge met een water resistance van 5, 10, 15, 20 bar in het water te gebruiken, zorg er voor dat de crown geheel is ingedrukt. Als u het horloge in het water draagt mag u de knoppen en crown niet gebruiken. Als u het horloge heeft gedragen is het raadzaam het horloge af te spoelen met schoon water en hem daarna grondig af te drogen.*
- \* *Wanneer u heeft gedoucht met uw pols horloge om dat 5 bar waterresistent is of als u een bad heeft genomen met een horloge van 10, 15 of 20 bar is het belangrijk om op de volgende dingen te letten:*
  - *Gebruik geen kroon of knoppen wanneer het horloge nat is van sop of shampoo.*
  - *Als het horloge met warm water in aanraking komt, is er kans dat het horloge iets voor of achter gaat lopen. Voor scuba-diving raden wij u een Pulsar duikershorloge aan.*

**NOTE:**

*Een drukwaarde is een testdrukwaarde en mag niet worden beschouwd als de druk op werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen die druk op een bepaalde diepte kunnen vergroten.*

**TEMPERATUREN**

Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een temperatuur tussen 5° C en 35° C (41° F en 95° F).

Temperaturen boven de 60° C (140° F) kunnen lekkage van de batterij

veroorzaken of de levensduur van de batterij verkorten. Bij zeer lage temperaturen -10° C (+14° F) gedurende een langere tijd kan uw horloge iets voor- of achterlopen. Dit wordt gecorrigeerd zodra het horloge weer onder normale temperatuur is.

## MAGNETISME



Uw horloge kan invloed ondervinden van sterk magnetische velden. Houdt uw horloge weg bij magnetische objecten.

## SCHOKKEN EN TRILLINGEN



Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen of stoten op harde oppervlakken.

## CHEMICALIËN



Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen, kwik, cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigen.

## ONDERHOUD VAN KAST EN BAND



Voorkom eventuele roestplekken op kast en band, als gevolg van stof en vocht, door deze direct te verwijderen met een zachte droge doek.

## PERIODIEKE CONTROLE



Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten controleren door een **ERKENDE PULSARDEALER** om ervoor te zorgen dat de kast, kroon, knoppen, pakking en glasafdichting in orde blijven.

## STICKER OP DEKSEL



Als uw horloge is voorzien van een sticker op de achterdeksel dient u deze te verwijderen. Transpiratie zou hieronder kunnen geraken en aanleiding kunnen geven tot roest.

